

EDIFIER®

Edifier hangszórók
R2850DB
Felhasználói kézikönyv

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.

2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

3. Helyezze be a készüléket megfelelően a - A készülék csatlakoztatása című fejezetben leírtak szerint.

4. A terméket 0 és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.

5. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.

6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse ezt a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki a következő hatásoknak

Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.

7. Ne telepítse vagy üzemeltesse ezt a terméket hőforrások közelében (pl. radiátor, fűtőttest, kályha/sütő).

Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (például radiátor, fűtőttest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.

8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a termék tetejére, és ne tegye ki a terméknek

Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát a termékre, és ne tegye ki a termékre helyezett nyílt lángnak, például égő gyertyának.

9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy nyílásokba.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy nyílásokba. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. 10.

Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés érdekében (ajánlott minimum 5 cm).

11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.

12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) a véletlen lenyelés elkerülése érdekében tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

13. Ne nyissa ki vagy vegye ki a szekrényt saját maga. Ha így tesz, veszélyes feszültségnek vagy egyéb

veszélyes feszültség vagy egyéb veszélyek. Függetlenül a károsodás okától (például sérült vezeték vagy dugó, a károsodásnak való kitettség, vagy kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesik, vagy a termék esőnek vagy nedvességnek van kitéve, a termék) a javítást azonnal egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie.

14. Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a terméket száraz ruhával, és húzza ki a tápkábelt.

15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a felület tisztításához. Csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, tartsa a hangerőt és az intenzitást amely biztonságos az ön hallása számára.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad ártalmatlanítani a következőkkel együtt háztartási hulladék, bárhol az EU-ban. A környezet vagy az emberi egészség károsodásának megelőzése az alábbiak révén ellenőrizetlen hulladékartalmatlanítási folyamatok, felelősségteljes újrahasznosítás és a az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása. A következő anyagok ártalmatlanítása érdekében Ha régi készüléket szeretne kidobni, kérjük, használja a gyűjtőrendszert, vagy forduljon az eladóhoz, ahol a készüléket eladta, ahol a terméket vásárolták. Ezt a terméket elfogadhatják környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható, vagy a fényképezőgéppel együtt árulják. Kocsik használata esetén a mozdításnál ügyelni kell a következőkre a koci és/vagy a kamera kombinációja a botlás és a sérülés veszélyének elkerülése érdekében.

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e az Ön közüzemi szolgáltatójának feszültségével. A megfelelő üzemi feszültséget a termék adattábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. A tápegység normál körülmények között nagyon felforrósodhat. Gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől a használati területen, és legyen óvatos.
5. A készülékházon vagy a termék alján, illetve a hálózati adapteren található veszélyre figyelmeztető címkék. A termék burkolatán vagy a termék alján, illetve a hálózati adapteren található veszélyre figyelmeztető címkék.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, elég magas ahhoz, hogy veszélyes feszültséget okozzon a termék burkolatán belül, ami áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre egy hivatalos szervizközpontba javításra.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra alkalmas.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos berendezés, nem szükséges földelni.

A készülék hálózati csatlakozója vagy aljzata be- és kikapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.


2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi létesítményben, repülőgépen, benzinkúton, automata kapunál, tűzjelző rendszerben vagy más automatizált létesítményben.

3. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-en belül. A rádióhullámok befolyásolhatják a pacemakerek vagy más orvosi eszközök normális működését.


Tartalom




Távírányító

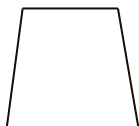


Instrukcja obsługi

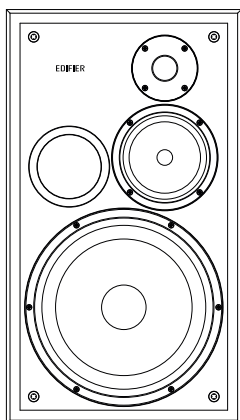


Passzív hangszóró

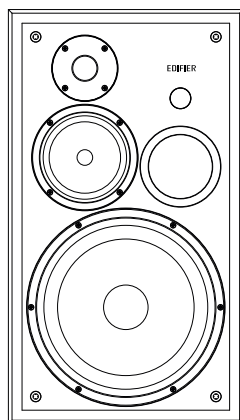


Aktív hangszóró



Audiokábel RCA 3,5 mm-re



RCA-RCA audiokábel




Bemeneti optikai kábel



Tápkábel

Megjegyzés: Az illusztrációk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Illusztrációk

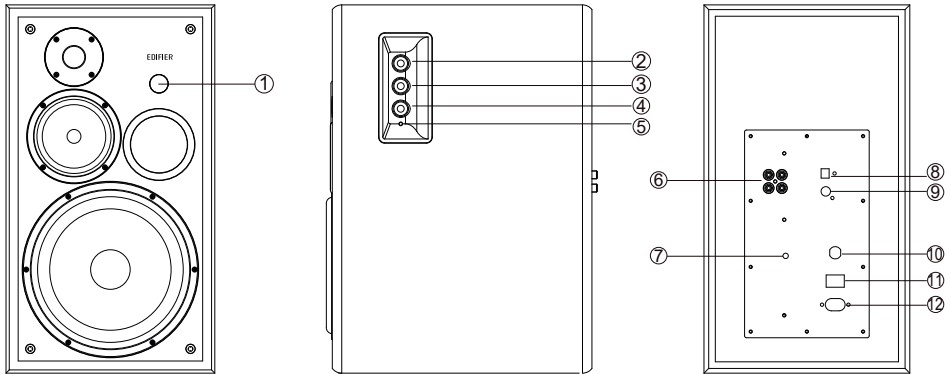

1. LED-kijelző/vevőjelző

Piros: optikai/koncentrikus üzemmód

Kék: Bluetooth üzemmód

Zöld: vonal 1/vonal 2 üzemmód

2. Magas hangok beállítása

3. Basszus beállítása

4. Hangerőszabályzó/forrásválasztó

Forgatás: hangerő beállítása

Nyomja meg: váltás az 1. vonal -> 2. vonal ->

Optikai vonal között->Koaxiális->Bluetooth

Nyomja meg és tartsa lenyomva:

Bluetooth üzemmód: Bluetooth ki

Line 1/Line 2/Optikai/koaxiális üzemmód: Kikapcsolva

Ha ki van kapcsolva (a hálózati kapcsoló már be van kapcsolva): bekapcsolás

5. Teljesítményfény

6. 1/vonal 2 bemenet

7. Bass kimenet

8 Optikai bemenet


9. Koaxiális bemenet

10. Csatlakozás passzív hangszóróhoz

11. Hálózati kapcsoló

12. Tápkábel

Távírányító

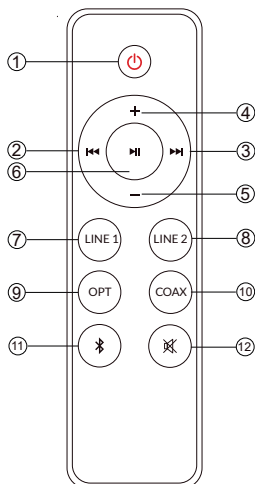


1. Bekapcsolás/kikapcsolás
2. Előző dal
3. Következő pálya (Bluetooth mód)
4. A hangerő növelése
5. Hangerő lefelé
6. Szünet/lejátszás (Bluetooth mód)

7. Vonal üzemmód 1
8. Vonal üzemmód 2
9. Optikai üzemmód
10. Koaxiális üzemmód
11. Bluetooth üzemmód
Nyomja meg és tartsa lenyomva, a Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez
12. Hang elnémítása (A LED lassan villog)

Az akkumulátorok beszerelése és cseréje:

Forgassa el az elemtartó fedelet a nyílak és távolítsa el a fedelet, helyezze be az elemeket CR2032 elemeket a rekeszbe, és zárja be a fedelet.

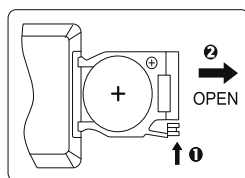


FIGYELEM!

- (1) Ne nyelje le az elemeket; kémiai szennyeződés veszélye.
- (2) Ez a termék tabletta vagy pálcika alakú elemeket tartalmaz. Az elemek lenyelése a következőkhöz vezethet sérülés vagy halál. Ne tegye az új vagy régi elemeket olyan helyre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
- (3) Ne használja a terméket, ha az elemtartó fedele hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- (4) Ha elemet nyelt le, azonnal menjen kórházba.

Tipp:

1. Ne helyezze a távirányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az elemeket.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az elemeket hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket a azonos vagy azzal egyenértékű típusú.

Kapcsolatok

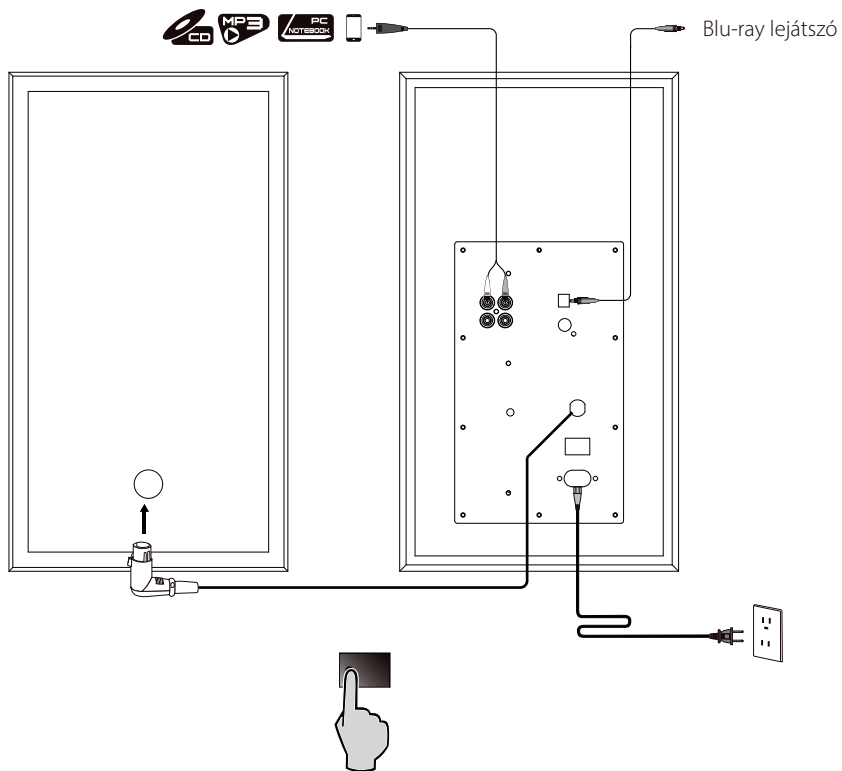

Audio bemenet



Vonal 1/Vonal 2 üzemmód

- A vonal 1 vagy vonal 2 üzemmód aktiválásához nyomja meg a "LINE1" vagy a "LINE2" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a az aktív hangszórón lévő hangerő/bemeneti gombot; a zöld LED egyszer villog az 1. vonal üzemmódban és kétszer villog kétszer a 2-es vonal üzemmódban;
- Csatlakoztassa a hangforrást (mobiltelefon, táblagép stb.) a "Line In 1" vagy "Line In 2" bemeneti porthoz (ügyeljen arra, hogy Csatlakoztassa audioforrást (mobiltelefon, táblagép stb.) az aktív hangszóró hátlapján található "Line In 1" vagy "Line In 2" bemeneti porthoz (ügyeljen arra, hogy a színek megegyezzenek) egy audiókábel segítségével;
- Lejátszás a csatlakoztatott eszközön, és állítsa a beállításokat a kívánt szintre.



Optikai üzemmód

OPTICAL

- Az optikai üzemmód aktiválásához nyomja meg a távirányító "OPT" gombját, vagy nyomja meg a "volume/input" gombot az aktív hangszórón; a piros LED egyszer villogni fog;
- Csatlakoztassa a hangforrást (TV készülék, Blu-ray lejátszó stb.) az "OPT" bemeneti csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a hangforrást (TV set-top box, Blu-ray lejátszó stb.) az aktív hangszóró hátlapján található "OPT" bemeneti csatlakozóhoz optikai kábelen keresztül;
- Kapcsolja be a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa a beállításokat a kívánt szintre.




Koaxiális üzemmód

- A koaxiális üzemmódba való belépéshez nyomja meg a "COAX" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "hangerő/bemenet" gombot az aktív hangszórón; a piros LED villogni fog kétszer;
- Csatlakoztassa a hangforrást az aktív készülék hátlapján található "COAX" bemeneti aljzathoz. Csatlakoztassa a hangforrást az aktív hangszóró hátoldalán található "COAX" bemeneti csatlakozóhoz egy koaxiális kábel segítségével (a koaxiális kábel nem tartozék);
- Kapcsolja be a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa a beállításokat a kívánt szintre.

Tipp:

Optikai és koaxiális üzemmódban csak PCM 44,1KHz/48KHz/96KHz jelek dekódolhatók.

Bluetooth üzemmód

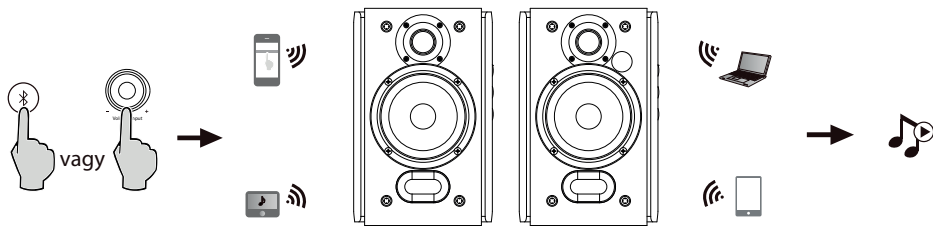

- A Bluetooth üzemmódba való belépéshez nyomja meg a "Ⓜ" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "hangerő/bemenet" gombot az aktív hangszórón; a kék LED gyorsan villogni fog.
- A Bluetooth-kompatibilis eszközén keresse meg és válassza ki az "EDIFIER R2850DB"-t. A sikeres párosítás után a kék LED folyamatosan világítani fog.
- Ha szükséges, a PIN-kód a csatlakozáshoz "0000".
- Játssza le a csatlakoztatott eszközt, és állítsa a beállításokat a kívánt szintre.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához nyomja meg a "Ⓜ" gombot a távirányítón, vagy tartsa lenyomva és nyomva a "hangerő/bemenetváltó" az aktív hangszórón.

Tipp:

- A termék összes Bluetooth funkciójának használatához győződjön meg arról, hogy a hangforrás rendelkezik A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) funkcióval.
- A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a forráseszközök között a következőktől függően változhat a forráseszköz szoftververziójától függően.

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény: R/L (magas hangok):	14W+14W
R/L (középtartomány):	16W + 16W
R/L(basszus):	45W+45W
Frekvenciaválasz:	42Hz-20KHz
Audió bemenetek: Vonal 1/Vonal 2, optikai, koaxiális, Bluetooth	

Nyilatkozat az EU számára
Frekvenciasáv 2.402GHz-2.480GHz
RF kimeneti teljesítmény: 20 dBm (EIRP)
A használatra vonatkozóan nincsenek korlátozások.

A hibák felderítése és elhárítása

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hálózati lámpa világít-e.
- Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.távirányító.
- Ellenőrizze, hogy a hangkábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a hangforrás megfelelően van-e beállítva a hangszórórendszerben.forrás.
- Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

Nem tud Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem tud csatlakozni.
- Távolítsa el a hangszórót bármely Bluetooth-eszköztől úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a "X" gombot, majd próbálja meg újra.
- Hatékony Bluetooth-kapcsolat az eszközök közötti 10 méteres távolságon belül jöhet létre, kérjük, ügyeljen arra, hogy a távolság ne legyen nagyobb.
 - Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kapcsolat teszteléséhez.

Az R2850DB nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e egy konnektorhoz, és hogy van-e áram.

Zaj a hangszórókból

- Az EDIFIER hangszórói enyhe zajt produkálnak, de egyes audioeszközök háttérzaját túl nagyra találja. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 méteren belül nem hallja a hangot, akkor nincs probléma a termékkel.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.