


AIRPULSE

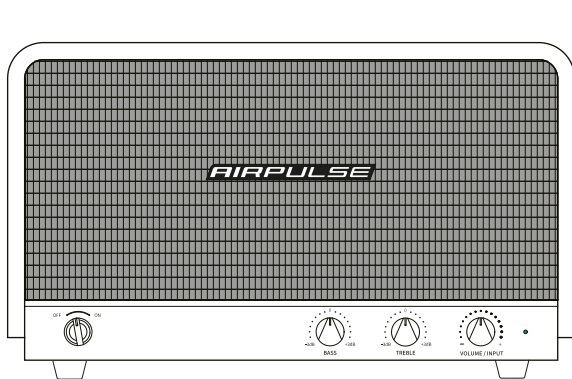

P100X

Aktív hangszórórendszer

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítás

Kérjük, a készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tartalmakat, és kövesse az alábbi utasításokat. Tartsa magánál ezt az információt a későbbi használatra.

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra
 2. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
 3. Kövesse az összes utasítást.
 4. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
 5. Ne szegje meg a polarizált vagy földelt típusú dugó biztonsági célját. A polarizált dugóknak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugóknak két pengéje és egy harmadik földelő tűske van. A széles pengét vagy a harmadik csapot az Ön biztonsága érdekében biztosítják. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
 6. Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy a becsipődéstől, különösen a dugóknál, a kényelmi csatlakozóaljzatoknál és azon a ponton, ahol kilép a hangszóróból.
 7. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
 8. Húzza ki ezt a hangszórót villámláskor vagy hosszabb ideig történő használaton kívüli használat esetén.
 9. Mielőtt csatlakoztatja a hangszórókat a tápforráshoz, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és győződjön meg róla, hogy a hangerő minimális szintre van állítva
 10. Kérjük, ne helyezze a tápkábelt és a jelkábelt hőforrás (például elektromos fűtőtest és radiátor) közelébe. Ne hagyja a kábeleket olyan helyen, ahol könnyen ráléphetnek vagy összenyomódhatnak.
 11. Használjon olyan konnektorokat, amelyekből a tápkábel könnyen kihúzható. Ha a hangszórókat hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 12. A mennydörgés és villámcsapás okozta károk elkerülése érdekében kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a hangszórót az áramforrásból esős vihar idején.
 13. Kérjük, ne húzza a tápkábelt, amikor kihúzza a fali aljzatból. A tápkábelt a fali aljzatból való kihúzásához tartsa erősen a tetejénél fogva.
 14. A hangszórókat csak a feszültségre vonatkozó előírásokon belül használja. A hangszórók specifikációknál magasabb feszültséggel történő használata veszélyes, és készülékkárosodást, tűzkárt vagy testi sérülést okozhat.
 15. Ezek a hangszórók nem tartalmaznak önszervizelhető alkatrészeket. Ne próbálja meg kinyitni a hangszórót, hogy bármilyen alkatrészt eltávolítson vagy bármilyen típusú módosítást végezzen rajta. Ha használat közben problémák merülnek fel, kérjük csak szakképzett szakemberekhez forduljon javítás céljából.
 16. A gyakori működési hibák és az esetleges meghibásodások megállapítása érdekében olvassa el a felhasználói kézikönyv hibaelhárítási szakaszát
 17. Kérjük, ne helyezze a hangszórókat olyan helyre, ahol könnyen eltalálhatják leeső tárgyak vagy leeső és fröccsenő folyadékok. Ne helyezzen semmilyen lt tüzet (például gyertyát) a hangszóró tetejére, mert ez tűzveszélyt okozhat. Ne helyezzen semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a hangszóró tetejére, mivel az ráeshet a hangszóróra, ami áramütést és a hangszóró károsodását okozhatja.
 18. Helyezze a hangszórókat stabil helyre, hogy ne essenek le könnyen és ne okozzanak sérülést vagy sérülést.
 19. Helyezze a hangszórókat jól szellőző és száraz helyre, távol a közvetlen napfénytől, hőforrástól, rezgéstől, portól, nedvességtől vagy rendkívül hideg helytől. Az optimális teljesítmény érdekében hagyjon legalább 20 cm távolságot a hangszóró körül.
 20. Kérjük, ne használja a hangszórót hosszabb ideig maximális hangerőn, Ez halláskárosodást okozhat.
 21. A hangszórók mozgatása előtt kérjük, először kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki az áramforrásból.
 22. Ha a következő tünetek jelentkeznek, kérjük, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki az áramforrásból: A tápkábel vagy a dugó elhasználódott vagy sérült.
 - Rendellenes szag vagy füst észlelhető.
 - Kisebb tárgy fang a hangszóró belsejében.
 - Hirtelen törés zenelejátszás közben.
- Forduljon szakemberhez a hangszóró diagnosztizálásához és javításához.
23. Ne használjon kémiai oldószert a hangszóró felületének tisztításához. A felületi sérülések elkerülése érdekében csak tiszta és puha ruhát használjon.
 24. Ne használja a hangszórót 22 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályozót vagy defibrillátort viselő személyek közelében.

Fontos biztonsági utasítás

Figyelmeztetés:

1. Csak azonos típusú elemet használjon a távirányítóban lévő elem cseréjéhez.
2. Soha ne szedje szét, ne törje össze és ne nyomja össze a távirányítóban lévő elemet; és ne dobja tűzbe.
3. Kérjük, hagyja abba a távirányító használatát illeszkedik a megjelenése dudorodó, szivárgás, elszíneződés vagy bármilyen más rendellenes tünetet mutat. Az akkumulátor helytelen használata robbanást vagy szivárgást okozhat, ami égési vagy egyéb testi sérüléshez vezethet. Kérjük, hogy az akkumulátort a helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, tartsa a hangerőt biztonságos tartományban.



Csak a gyártó által megadott vagy a gyártó által forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható együtt. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/hangszóró kombináció mozgatásakor, hogy a felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében.

Teljesítmény figyelmeztetés:

1. A terméket a könnyű használat érdekében helyezze a konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik a helyi áramellátással. Helyes üzemi feszültség a termék tábláján található.
3. Biztonsági okokból húzza ki a terméket a hálózatból villámcsapás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használják. időszakokban.
4. Normál körülmények között a tápegység felmelegedhet. Kérjük, gondoskodjon jó szellőzéstől a területen és legyen óvatos,
5. Biztonsági figyelmeztető címkék a termék vagy a hálózati adapter házában vagy alján.



Ez a szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy nem szigetelt, veszélyes feszültség van jelen a termék burkolatában, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos veszélyt jelentsen áramütés veszélyét jelentheti.



Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy ne szerelje szét a termék burkolatát, és nincs benne a felhasználó által cserélhető alkatrész. Vigye a terméket hivatalos szervizközpontba javításra.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék csak beltéri használatra alkalmas.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék II osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, amely nem igényel földelést.

Ha a MAINS dugót használják megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.

Vezeték nélküli termék esetén:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a terméket, ha az nem engedélyezett. Ne használja a terméket egészségügyi intézményekben, repülőgépen, benzinkutakon, automata kapuk, automatikus tűzjelző rendszer vagy más automatizált eszközök közelében.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-es körzetben. A rádióhullámok befolyásolhatják a pacemaker vagy más orvosi eszközök normál működését.

A doboz tartalma

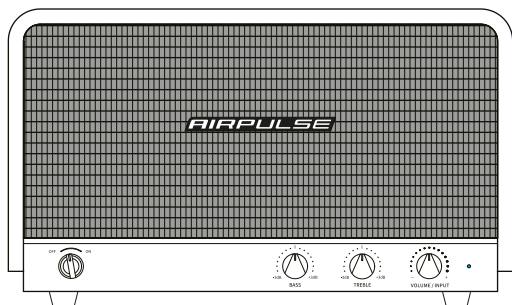


Beszélő



Távírányító



RCA audiokábel



3.5mm-RCA audiokábel




Tápkábel



Használati útmutató

Megjegyzés: A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Beszélő illusztráció

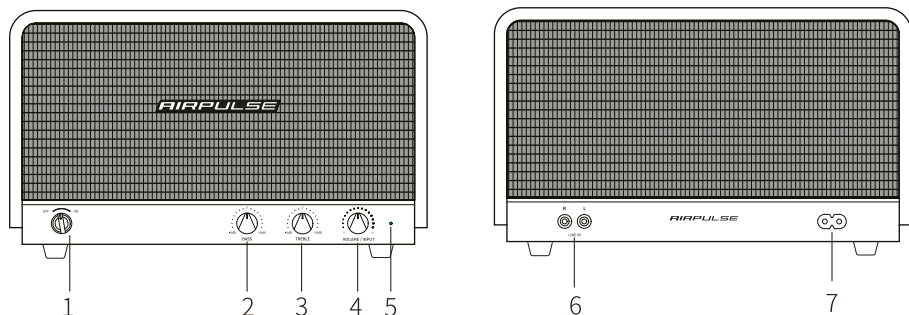

1. Tápkapcsoló: A hangszóró be-/kikapcsolása

Bekapcsolás: forgassa a kapcsolót jobbra, majd engedje el, amíg a kapcsoló körüli narancssárga fény mellett prompt hangot nem hallatszik kigyullad (vegye figyelembe, hogy a lámpa 1 másodperccel a prompt hang megszólalása után világít);

Kikapcsolás: forgassa a kapcsolót balra, és engedje el, amíg a kapcsoló körüli narancssárga fény kialszik.

(Megjegyzés: A hálózati kapcsoló kikapcsolása csak az erősítőt kapcsolja ki, az áramforrás továbbra is rendelkezésre áll. Az alapos kikapcsoláshoz a hangszóró kikapcsolását, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból).

2. BASS: Basszusszint beállítása

Növeli vagy csökkenti az alacsony frekvenciákat a +/-3dB tartományon belül, kielégítve a a különböző hallgatási preferenciáknak vagy a különböző környezetekhez.

3. TREBLE: Magassági szint beállítása

Magas frekvenciák növelése vagy csökkentése a +/-3dB tartományon belül, így érheti el a különböző hangszínt a beállítással.

4. VOLUME/INPUT: Hangerőszabályzó /bemenet kiválasztása

Forgatás: a hangerőszint beállítása;

Nyomja meg: bemeneti mód váltása

Az aktuális bemeneti üzemmód jelzése a bemeneti üzemmódjelzővel.

5. Bemeneti üzemmód jelző


Az aktuális bemeneti üzemmód (típus) jelzése,

Narancssárga fény állandó lt: Vonal bemeneti üzemmódban

Kék fény folyamatosan világít: Bluetooth bemeneti mód

Megjegyzés: A kezdeti párosításkor a kék fény villogni fog, amikor a Bluetooth bemenet van kiválasztva, a sikeres párosítás után a kék fény folyamatosan világítani fog.

Távírányító illusztráció

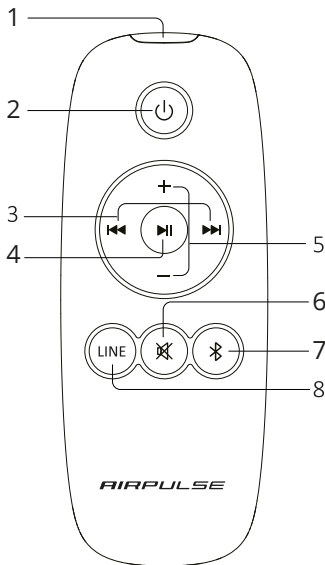

1		Infravörös kibocsátási ablak
2	Készenléti gomb	Készenléti/bekapcsolás
Lejátszás kiválasztó gombok		
3	Előző/ következő pálya	Előző/következő pálya Bluetooth bemenet
4	Lejátszás/szünet	Lejátszás/szünet a Bluetooth bemenet
Hangerőszabályozó gombok		
5	+/- Hangerő fel/le	A hangerő beállítása
6	Mute	Hangszóró kimenet lehalkítása
Hangforrás kiválasztó gombok		
7	(Bluetooth)	Bluetooth bemenet
8	VONAL	Vonal a bemeneten




* Bluetooth módban történő zenelejátszáskor és más üzemmódra váltáskor a Bluetooth kapcsolat automatikusan visszatér, ha újra kiválasztja a Bluetooth üzemmódot.


A távirányító működtetése

Írnyítsa a távirányítót a hangszórón lévő távirányító-vevőablakra.

Amikor a rendszer távirányítói parancsokat fogad, a kijelző figyelmeztető színű lesz vagy villogni fog.

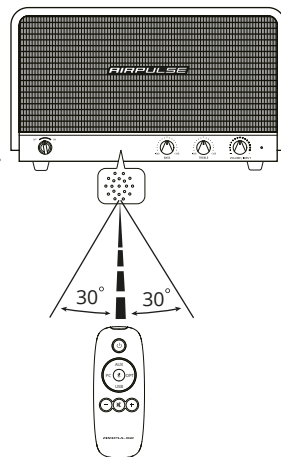

Az akkumulátor beszerelése a távirányítóba

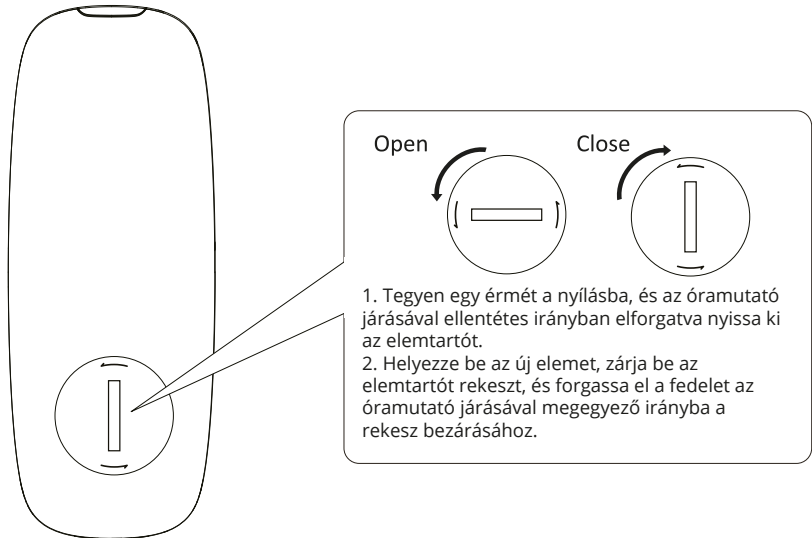

Megjegyzés:


1. Az akkumulátor élettartama általában kb. 6 hónap; kérjük, cserélje ki, ha a távirányító nem érzékeny, vagy ha a vezérlési távolság lerövidül.
2. Az elemet azonnal távolítsa el, ha lemerült, hogy elkerülje a robbanást vagy a savszivárgást.
3. Az akkumulátor szivárgása esetén azonnal dobja ki az elemet, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a szivárgó anyagokat.
Ha a szivárgás bőrrel érintkezik vagy szembe/szájba kerül, azonnal öblítse ki, és azonnal forduljon sürgősségi ellátáshoz. Kérjük, hogy az új akkumulátor beszerelése előtt alaposan tisztítsa meg az akkumulátortartályt.
4. Soha ne használja a távirányítót az alábbi körülmények között:
Magas páratartalmú helyeken, pl. fürdőszobában.
Magas hőmérsékletű helyeken, pl. fűtőtest vagy kályha közelében
Rendkívül alacsony hőmérsékletű helyeken
Poros helyeken
5. Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje az akkumulátor szivárgását.
6. Ne használja a terméket, ha az elemtartó nincs biztonságosan lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekektől távol.
7. A termékben egy cellás elem található, amelynek lenyelése súlyos testi sérülést okoz; 2 órán belül akár halált is okozhat. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek megérintsék az akkumulátort.
8. Ha az elemet véletlenül lenyelik, azonnal siessen kórházba.

Előkészületek

Csatlakoztassa az áramforráshoz

* Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a hátsó panelen lévő tápcsatlakozóhoz, majd dugja be a hálózati csatlakozót a földön vagy a falon lévő hálózati aljzatba.

* A hangszóró be- és kikapcsolásához tekintse meg a "Tápkapcsoló" című részt a 6. oldalon, és nyomja meg a "U" gombot a távirányítón a készenléti/bekapcsolt állapotba való kapcsoláshoz.

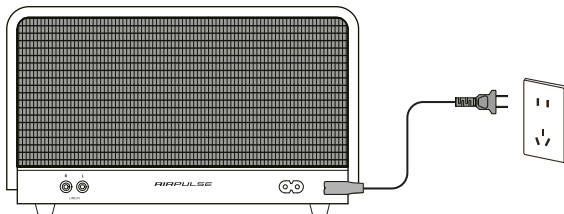

(Megjegyzés: A hálózati kapcsoló kikapcsolása csak az erősítőt kapcsolja ki, és az áramforrás továbbra is rendelkezésre áll. A hangszóró alapos kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól).

Hangszóró elhelyezés


* Helyezze a hangszórót szilárd, vízszintes és stabil felületre.

* A kompakt és finom megjelenésű hangszóró könnyen hordozható. Az asztalon, a hálószobában, a nappaliban vagy bármely más beltéri sarokban is elhelyezhető. Tegye a szobáját élettel telivé.


Lejátszási utasítás

Csatlakozás lejátszóeszközökhöz

1. A bemeneti vonal: Csatlakoztassa a mellékelt RCA audiókábelt a hangszóró "LINE IN" portjába; majd csatlakoztassa az RCA audiókábelt a lejátszó eszközhöz.

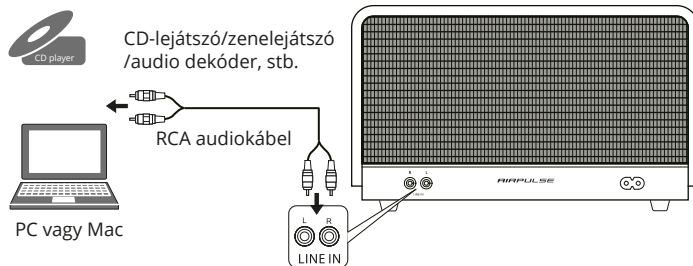

2. Bluetooth bemenet: Bluetooth bemeneti módra kapcsoljon, és állítsa be a Bluetooth készüléket, hogy keresse meg az "AIRPULSE P100X" készüléket és csatlakozzon hozzá.

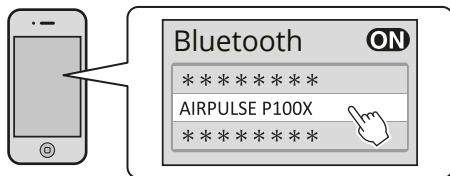

Megjegyzés:

* A csatlakoztatáshoz szükséges pin-kód "0000", ha szükséges.

* A kezdeti párosításkor a kék fény villog, majd a sikeres párosítás után folyamatosan világít. Ha a kék fény lélegzetvisszafojtva villog, az azt jelenti, hogy a párosítás sikertelen, kérjük, párosítsa újra.

A műveletek különböző eszközöknél eltérőek lehetnek, kérjük, olvassa el az eszközökhöz mellékelt használati utasításokat.

* A hatékony Bluetooth-kapcsolat távolsága 10 méteren belül van.

* A P100x Bluetooth csak Bluetooth bemenetben kereshető és csatlakoztatható. A meglévő Bluetooth-kapcsolat megszakad, amint a hangszóró átvált line in bemenetre.

Amikor Bluetooth bemenetre vált, a hangszóró megpróbál csatlakozni a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

* A Bluetooth kapcsolat megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "X" gombot a távirányítón több mint 2 másodpercig, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a "VOLUME/INPUT" tárcsát a hangszóró előlapján.

* Az összes Bluetooth funkció használatához kérjük, győződjön meg arról, hogy az audioeszköz rendelkezik A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profillal.

* A termékhez csatlakoztatva a Bluetooth-kapcsolat és a funkciók a Bluetooth-eszközök szoftverbeállításaitól függően eltérőek lehetnek a különböző Bluetooth-eszközök között.

Lejátszási utasítás

Játék

1. Vonali bemenet esetén győződjön meg arról, hogy a narancssárga fény világít; ha nem, akkor nyomja meg a "VOLUME/INPUT" tárcsát a vonalbemenet kiválasztásához, majd nyomja meg a lejátszás gombot a készüléken a zene lejátszásához, és állítsa be a kívánt hangerőt a "VOLUME/INPUT" tárcsával.

2. Bluetooth bemenet esetén győződjön meg arról, hogy a kék fény világít, és a hangszóró és a Bluetooth-eszköz párosítva van (ha nem, kérjük, kövesse a fent említett párosítási módszert a párosítás befejezéséhez), majd nyomja meg a lejátszás gombot a készüléken vagy a zene APP-on a zene lejátszásához, és állítsa be a hangerőt a kívánt szintre a "VOLUME/INPUT" tárcsával Bluetooth bemeneti módban a "◀" "▶" gombot a távirányítón az előző/következő számra való ugráshoz, és a "||" gombot a dalok szüneteltetéséhez/lejátszásához.

* Javasoljuk, hogy a lejátszó hangerejét 2 viszonylag magas szintre állítsa, majd a hangszórón lévő hangerőszabályzóval szabályozza a teljes hangerőt az optimális, hatás érdekében.

* Kérjük, a lejátszás előtt állítsa a hangszóró hangerejét a minimális szintre.

Előírások/nyilatkozat

Magas hangszóró: Airblade Tweeter
Mid-Woofér: 4,5 hüvelykes alumíniumkúp középsugárzó
Erősítő rendszer: Magassági: 10W+10W
Teljesítmény: Középső mélysugárzó: 40W
Frekvenciatartomány: 52Hz-22KHz
Jel-zaj viszony: L/R: 290dB(A)
Bemeneti mód: Line In, Bluetooth
Hálózati feszültség: 100-240V AC 50/60Hz
Méret (SzxHxD): 300 x179x215mm
Nettó súly: 5,1 kg (11,3 font)

FIGYELMEZTETÉS: A technikai fejlesztés és a rendszer frissítésének szükségessége esetén tájékoztasson az itt szereplő információk időről időre előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hibaelhárítás

Nincs hang


- Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.

-Próbálja meg felhangosítani a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.

Győződjön meg arról, hogy az audiokábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a bemenet helyesen van-e beállítva a hangszórón.

- Ellenőrizze, hogy van-e kimenő jel az audioforrásból.

Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni

- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van kapcsolva, más audio bemeneti módban a Bluetooth nem párosítható vagy csatlakoztatható. Bontsa meg a kapcsolatot bármely Bluetooth-eszközzel a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával Bluetooth üzemmódban, majd próbálja meg újra.

- A Bluetooth hatékony átviteli tartománya 10 méter, kérjük, győződjön meg arról, hogy a működés a tartományon belül van,

- Próbáljon meg egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatni.

A P100X nem kapcsol be

-Vizsgálja meg, hogy a hálózati áram be van-e kötve, vagy hogy a fali konnektor be van-e kapcsolva.

Zaj jön a hangszóróból

-AIRPULSE hangszórók kevés zajt generálnak, míg egyes audioeszközök háttérzajai túl magasak. Kérjük, húzza ki az audiokábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt, a terméktől 1 méterre nem hallható hang.

- Vigye a digitális berendezéseket vagy a nagyfrekvenciás berendezéseket távolabb ettől a terméktől.

Ha többet szeretne megtudni az AIRPULSE-ról, kérjük, látogasson el weboldalunkra a következő címen www.airpulseaudio.com

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

CE A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervezeteknek kell karbantartaniuk. Ha a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. Az eltérő állapot észlelésekor történő megfelelő karbantartás és reagálás elmulasztása és a kereskedő értesítése a termékben, a tulajdonban vagy az egészségben bekövetkező maradandó károkat okozhat, amelyekért a gyártó és a garanciaállaló semmilyen módon nem vállal felelősséget.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása