

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZI PORSZÍVÓ


DEERMA

VC 20 PRO

KÉRJÜK, HOGY A TERMÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat

Termék alkatrészek

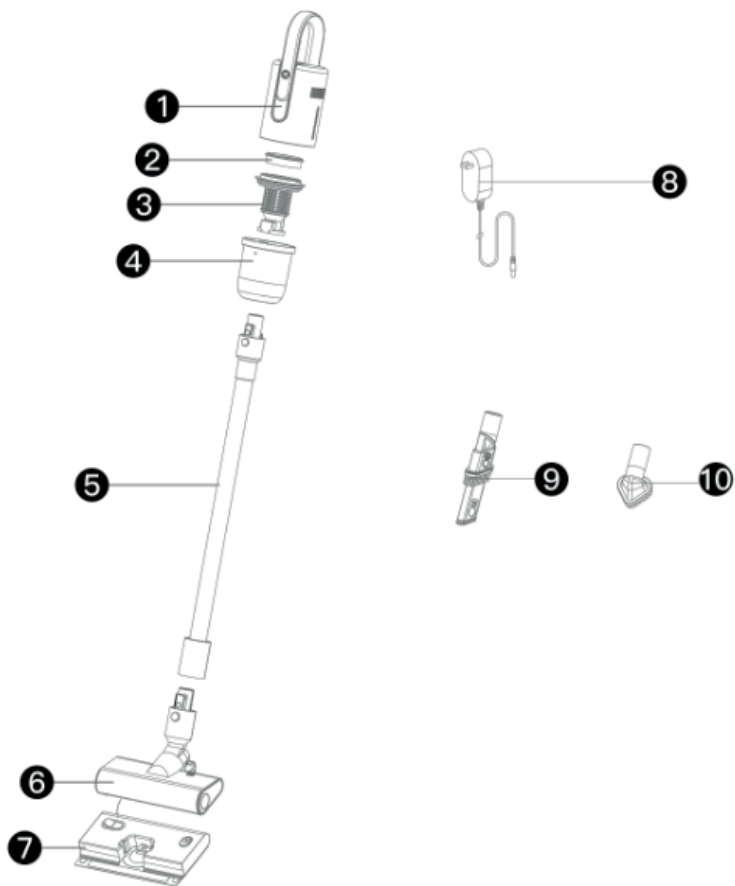

1. A gép teste
2. HEPA szűrőkeret
3. Ciklon toronyszerelvény
4. Porcsésze
5. Csatlakozó szerelvény
6. Folyókefe-szerelvény
7. Víztartály szerelvény
8. Adapter
- 9 Két az egyben lapos szívó
10. Kis kefe


A termék műszaki paraméterei

Termék neve	Kézi tisztító	Termékmodell	VC20
Névleges feszültség 21.6	21.6V	Teljesítmény	220W
A lítium akkumulátor kapacitása	2500mAh	Termék mérete	240x210x1180mm
Töltési feszültség	27V	Töltési áram	100mA
A termék súlya	2.3kg	A porcsésze kapacitása	0.6l
Időtartam (normál sebességfokozat/nagy sebességfokozat)	Körülbelül 50 perc	Töltési idő	körülbelül 3 óra
Zajszint	?83dB(A)	A termék anyaga	ABS/PCfő

1. A termék megjelenése modern és divatos. A padlókefe egy fém alumíniumcsövön keresztül kapcsolódik a géphez, kiemelkedő textúrával.
2. A vezeték nélküli és könnyű kialakítás kényelmes és kényelmes működést tesz lehetővé, így elkerülhető a gyakori kábelelakadás, a konnektorcsere és egyéb problémák.
3. A kombinált hengerkefe felülete 360°C-os anti wrappinf és antisztatikus kialakítással van ellátva, amely jobb tisztító hatással rendelkezik,
4. Támogatja a szabad dusszerelést és összeszerelést, és a tolórúd / kézi üzemmód kapcsoló funkciójával rendelkezik: A padlókefe 360°-os tekerésgátló és antisztatikus kialakítással rendelkezik, amely jobb tisztító hatással rendelkezik.
5. A porcsésze belsőleg egy ciklon szűrőszervezettel van ellátva, amely a por felfogására és a visszaáramlás megakadályozására szolgál, a ciklon szűrőszervezet szétszerelhető és vízzel öblíthető a tisztítás és az üzemi ciklus művelet céljából.
6. A padlótörő bármilyen szögben rugalmasan forgatható a bútorok sarkaihoz és a bútorok alsó részéhez a tisztításhoz, ami növeli a felhasználói élményt és vakszög nélküli egész házi tisztítást biztosít.
7. A víztartály szerkezete hozzáadódik az új funkció megvalósításához a lebegő söprés és a porgyűjtés.

Utasítások

1. Helyezze be a csatlakozóegységet (1-2. ábra) a főmotor dokkolási helyzetébe a képen látható irányrúnak megfelelően, és győződjön meg róla, hogy az 1-2. ábrán látható módon van beépítve.

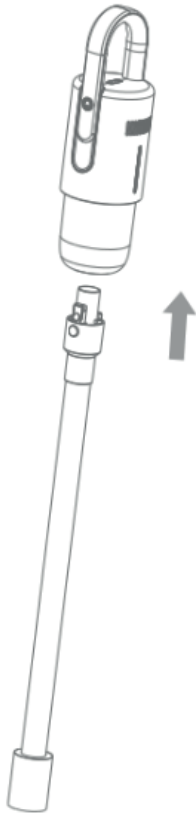


Ábra 1-1



Ábra 1-2

2. Szerelje fel a padlókefe szerelvényt (2-1. ábra) a csatlakozócsőre az ábrán látható iránynak megfelelően, és győződjön meg róla, hogy a (2-2. ábra) szerinti helyre van szerelve.

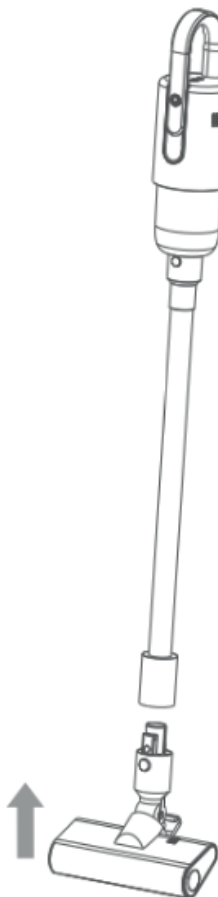


Ábra 2-1




Ábra 2-2

3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a porszívó elindításához, a porszívó belép a normál vákuum üzemmódba, majd nyomja meg újra, a porszívó belép az erős vákuum üzemmódba, végül nyomja meg még egyszer, a porszívó tovább fogja a leállást, ismételve meg a lépést, a vákuum üzemmód előre-hátra kapcsolható.

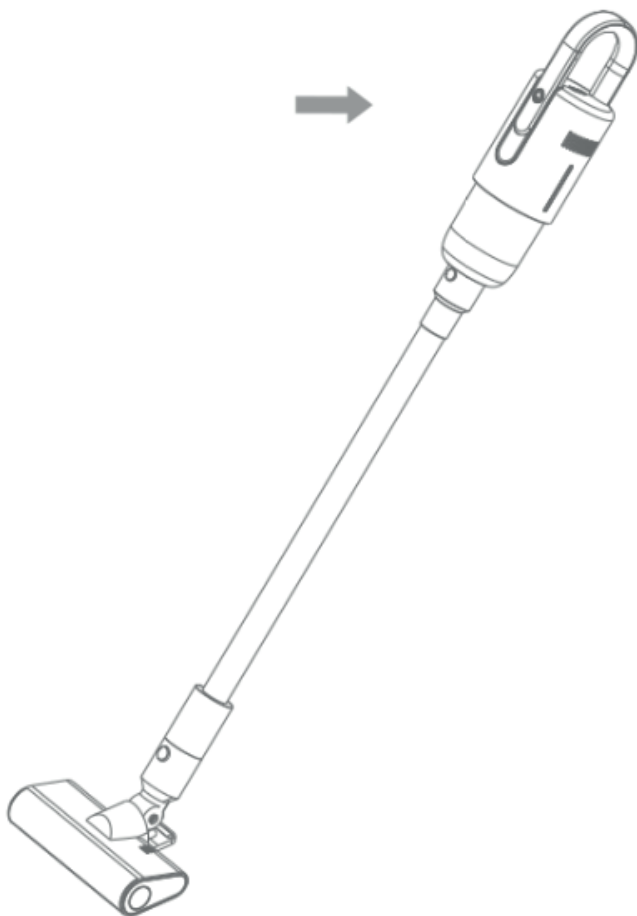

4. Az ábrán látható iránynak megfelelően helyezze be a megfelelő tartozékokat (opcionális) a főmotor vagy az összekötő szerelvény interfész irányába a tényleges igénynek megfelelően, és nyomja meg a bekapcsolást a gép indításához a különböző funkcionális követelmények megvalósításához, miután megerősítést nyert, hogy a kapcsolat szilárd.

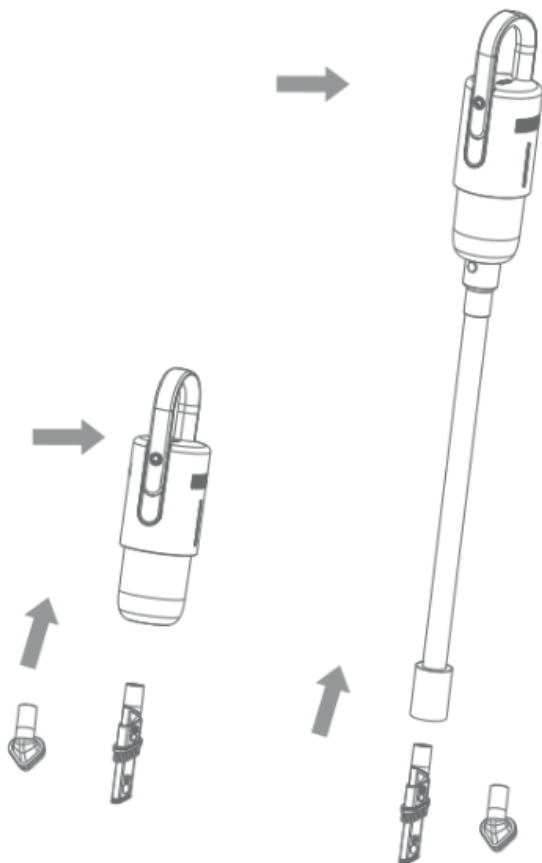

5. Először nyissa ki kézzel a víztartály fedelét, és töltse fel a víztartályt 400 ml vízzel, ahogy a (3-1. ábra) mutatja. Ragassza a felmosórongyot a víztartály aljára, amint az a (3-2. ábra) mutatja; majd óvatosan nyomja meg a padlókefe farkát a víztartály nyílásán, és a padlókefe és a víztartály automatikusan csatlakozik és csatlódik, amint az a (3-3. ábra) mutatja. A víztartály felületén lévő vetemedő lemezre lépve a felmosórongy automatikusan nedves lesz, és a gép elkezd porszívózni a padlót és összegyűjti a port, amint az (3-4. ábra) látható.



Ábra 3-1




Ábra 3-2



Ábra 3-3

A víztartály zárási állapota

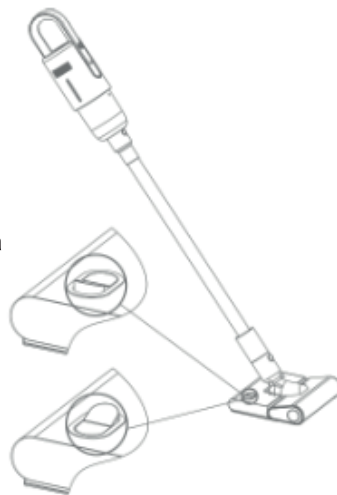

A víztartály nyitási állapota

Ábra 3-4



Tisztítás és karbantartás

1. Kérjük, hogy a porszívót száraz ruhával tisztítsa meg. A kémiai oldószereket, például benzint, alkoholt és banánolajat nem szabad használni, különben a porszívó borítása megreped vagy elszíneződik.
2. Kérjük, kapcsolja ki a porszívót, ha tisztításra és karbantartásra van szükség.
3. Ha több törmelék van a porcsészében, kérjük, időben távolítsa el ezeket a törmelékeket, hogy biztosítsa a sima szellőzősi patrz, hogy elkerülje a blokkolást, amely a szívás rediction vagy a motor felmelegedéséhez vezethet.
4. Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a szűrőelemet. Ha a porszívót gyakran használják, a csereperiódus a tényleges használatnak megfelelően lerövidülhet.



Tisztítás és karbantartás

A porszívó eltávolítása, tisztítása és felszerelése

1. Forgassa el a porcsészét az ábrán látható iránynak megfelelően, vegye ki a porcsészét abból a pozícióból, amelyre a háromszög alakú nyíl mutat.
2. Válassza le a porvédő csészét a főmotorról az ábrán látható iránynak megfelelően.

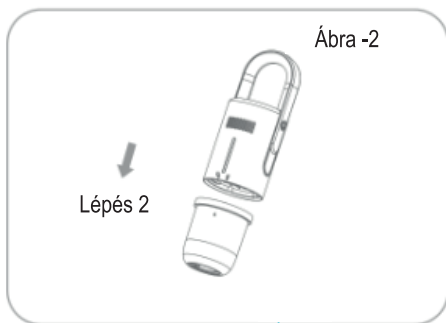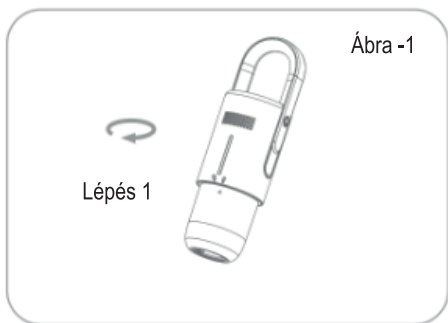


3. Vegye ki a HEPA-szűrőkeretet az ábrán látható iránynak megfelelően, majd vegye ki a ciklon toronyszerelvényt. Ekkor a porcsésze kiönthető og a porcsészéből tisztítás céljából.
4. A szűrőegységet tisztítás után közvetlenül öblítse le vízzel, és használat előtt süssse ki,

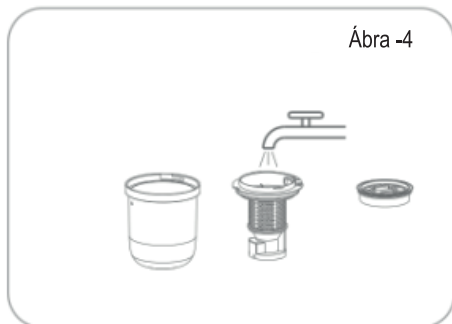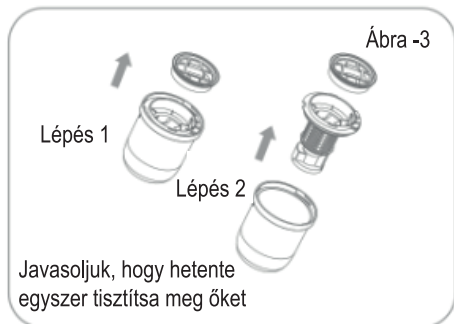

A hengerkefe cseréje és tisztítása

1. Húzza le a hengerkefe kioldó gombot az ábrán látható iránynak megfelelően, hogy kivegye a hengerkefét a cseréhez.
2. Vegye ki a hengerkefét, majd tisztítsa meg a felületén lévő szőrszálakat és rostokat a hengerkefén.

Ábra -1

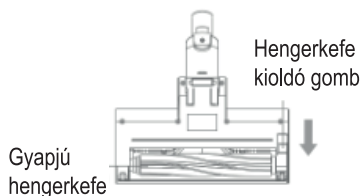

Ábra -2



Biztonsági óvintézkedések

Állva:

1. Kérjük, óvatosan kezelje a porszívót, hogy elkerülje az ütdések:
2. Soha ne helyezze a porszívót túl közel a tűzforráshoz és más olyan helyekre, ahol a hőmérséklet magas...
3. Soha ne helyezze a porszívót a használat és a tárolás során szélsőségesen kedvezőtlen körülmények közé, például szélsőséges hőmérsékletre stb. A porszívót beltéri 0-35°C-os környezeti hőmérsékleten ajánlott üzemeltetni. Kérjük, hogy a porszívót hűvös és száraz helyen tárolja;
4. Ha a porszívót hosszú ideig tárolják, ajánlott háromhavonta feltölteni az akkumulátort,

Befire használat:

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy az adapter USB-kábele sértetlen-e a töltés előtt;
2. Hosszú ideig tartó tárolás után használat előtt kérjük, töltsse fel teljesen az akkumulátort;
3. A porszívó első használatakor vagy a megadott szűrőelem cseréjekor győződjön meg arról, hogy a szűrőelem megfelelően van-e felszerelve,

Használat közben


1. Soha ne üzemeltesse a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gázok alatt;
2. Soha ne távolítsa el a porszívóval mosószert, kerozint, üvegtörmeléket, tűket, nedves port, szennyvizet, gyufát és egyéb tárgyakat;
3. Soha ne távolítsa el a porszívóval apró részecskéket, például cementet, gipszet, port és falport, vagy nagyméretű tárgyakat, például játékokat és köpöcsészéket, hogy elkerülje a porszívó meghibásodását;
4. A porszívó működtetésekor ügyeljen arra, hogy a rövidzárlat elkerülése érdekében ne blokkolja a szívónyílást, illetve ne gátolja a padlókefe forgását.

Óvintézkedések az akkumulátor használatához

Óvintézkedések az akkumulátor használatához

A kijelző állapotának megjelenítése

1. Összesen 4 jelzőlámpa van, és a kék lámpa indítás után mindig világít;
2. Amikor az első kék lámpa fentről lefelé kikapcsol, az azt jelenti, hogy az energia 25%-a elfogyott.
3. Amikor a második kék lámpa fentről lefelé kialszik, az azt jelenti, hogy az energia 50%-a elfogyott.
4. Amikor a harmadik kék lámpa fentről lefelé kikapcsol, az azt jelenti, hogy az energia 75%-a fogyott el.
5. Amikor a negyedik kék lámpa fentről lefelé kikapcsol, az azt jelenti, hogy az energia teljesen elfogyott.
6. Ha az akkumulátor lemerülése után erőszakkal bekapcsolja a gépet, a 4 jelzőlámpa egyszerre 3-szor pirosan villog, jelezve, hogy a gépet a töltés után lehet használni;
7. A négy LED jelzőlámpa alulról felváltva kék színű lesz. A töltés előrehaladásának megfelelően az egyik LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor szintje eléri a 25%-ot, a két LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor szintje eléri az 50%-ot, és a három LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor szintje eléri a 75%-ot, és a négy LED jelzőlámpa mindig kék lesz, ha az akkumulátor szintje eléri a 100%-ot és a töltés befejeződött.

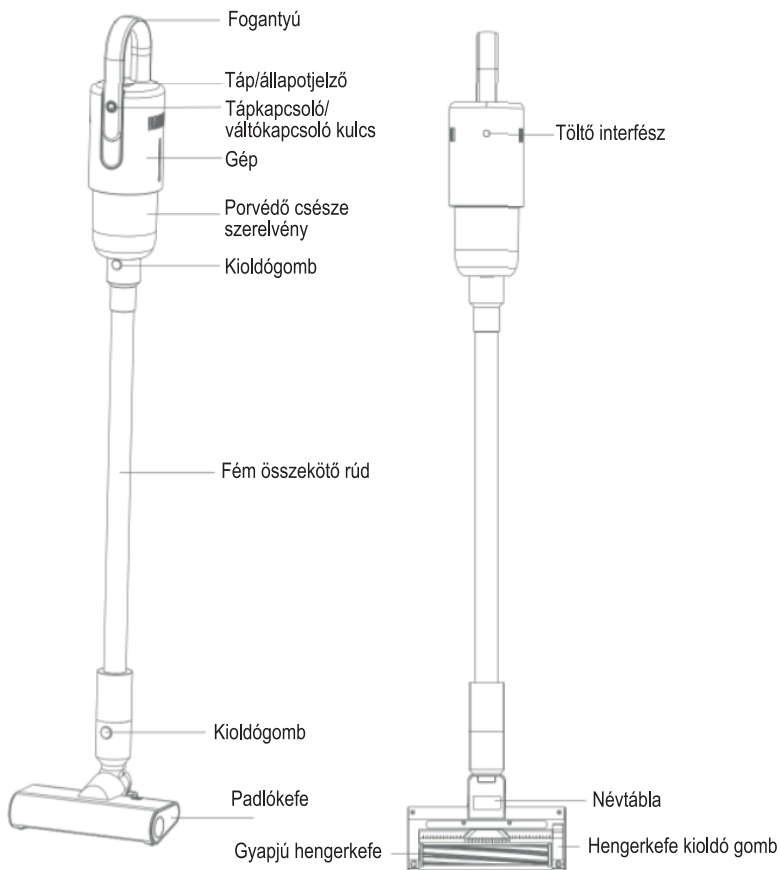

Csomagolási lista


Alkatrész neve	Mennyiség
Az egész egység	1
Használati utasítás (jótállási kártyákkal)	1
Két az egyben hosszú lapos szívó	1
Kis hajkefe	1
Adapterek	1

Megjegyzés: A termékek előzetes értesítés nélkül díjkötelesek. Kérjük, hogy a használati utasítást a jövőbeni használatra megfelelően őrizze meg!

Töltési mód

Töltés közben: A négy LED-es jelzőlámpa felváltva kék színnel világít. A töltési folyamatnak megfelelően az egyik LED jelzőlámpa mindig kék színű lesz, amint az akkumulátor szintje eléri a 25%-ot.

Két LED jelzőlámpa mindig kék színű lesz, amint az akkumulátor szintje eléri az 50%-ot. három LED jelzőlámpa mindig kék színű lesz, amint az akkumulátor szintje eléri a 75 %-ot, és négy LED jelzőlámpa mindig kék színű lesz, amint az akkumulátor szintje eléri a 100%-ot és a töltés befejeződött.

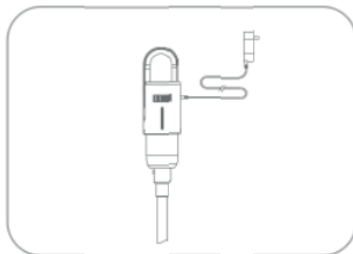

Hibák elemzése és megoldása

Az alábbi jelenségek nem jelentik azt, hogy a termék hibás. Kérjük, a selejtezés előtt erősítse meg a következő elemeket.		
Hibák	Okok	Hibaelhárítási módszerek
A padlókefe nem működik.	1. A padlókefe túlzott szőrszálakkal és egyéb túlzott szennyeződésekkel van borítva.	1. Távolítsa el a tekerceket a padlókeféről
	2. A hengerkefét alkalmatlan talajon használják.	2. A használati környezet megváltoztatása
A motor nem működik	1. Alacsony töltöttségi szint	1. Töltse fel a porszívó akkumulátorát
	2. A porfogó tele van porral	2. Tisztítsa meg a porcsészét
	3. Túlságosan hosszú működés és túlzottan magas hőmérséklet	3. Állás és hűtés után indítsa újra a gépet működésre.
Szívás csökkentése	1. A szűrőelem tele van porral	1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőelemet
	2. A padlóösszenyomó légbevezető csöve el van zárva, vagy a padló zárva van.	2. Távolítsa el az elektromos padlókeféhez rögzített törmeléket.
	3. Az átviteli por a porcsésze és a gép között elzáródik	3. Rendszeresen ellenőrizze a porszívó és a gép közötti átviteli csatornát, hogy nincs-e benne törmelék.
A jelzőlámpa nem világít, vagy töltés közben nem villog	1. Az adapter nincs a helyén	1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva
	2. Az akkumulátor túl magas hőmérséklete	2. Töltés előtt várjon, amíg az akkumulátor lehűl.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik rendesen, kérjük, végezze el a hibaelhárítást saját maga, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hiba

A gép túláramvédelme	Egy piros lámpa gyorsan villog 3 másodpercig
A padlókefe gépének kimeneti rövidzárata	3 piros lámpa gyorsan villog 3 másodpercig
Kimeneti hőmérséklet-védelem	4 piros lámpa világít 5 másodpercig
Túláramvédelem töltéskor	4 piros lámpa 15 másodpercig gyorsan villog
Végezze el az alulfeszültség-védelmet, és az alulfeszültség-védelem után nyomja meg a töltés leállítása gombot.	4 piros lámpa villog gyorsan 3 másodpercig

Once the battery is under high temperature, the charging will be turned off, and the LED indicator lamp will indicate normal charging. Wait for the temperature to drop below the charging recovery temperature before charging. If the battery temperature fails to drop below the charging recovery temperature after 3 hours, the LED lamps are off and switched to sleep, indicating failure to charge. The LED indicator lamp will be always on after the charging is completed.